411835
Night Stand

Palladia Collection

SAUDER®

Good Furniture Made Possible

PLEASE CONTACT US
BEFORE RETURNING
YOUR UNIT TO THE STORE

1-800-523-3987

www.sauder.com

NOTE

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS
IMPORTANT SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Made in the USA
Archbold, OH

English.....Page 1-17
Français.....Pages 18-21
Espanol.....Páginas 22-25

TABLE OF CONTENTS

Part Identification.....3

Hardware Identification 4

Assembly Steps..... 5-17

Français..... 18-21

Espanol..... 22-25

Safety 26

Warranty.....27

ASSEMBLY TOOLS REQUIRED



No. 2 Phillips Screwdriver



Tip Shown Actual Size

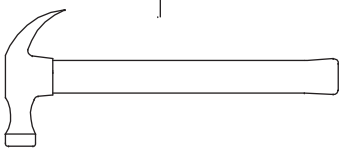

Hammer



Straight Edge Screwdriver

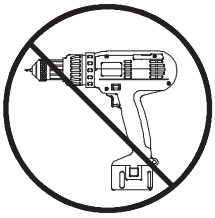

PART IDENTIFICATION: While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this PART IDENTIFICATION to help identify similar parts.

A	RIGHT END	1
B	LEFT END	1
C	TOP	1
D	BOTTOM	1
E	BACK	1
F	BRACE	1

G	BASE	1
H	DRAWER FRONT	1
I	DRAWER BACK	1
J	DRAWER SIDE	2
K	DRAWER BOTTOM	1
L	FRONT MOLDING	1

M	RIGHT MOLDING	1
N	LEFT MOLDING	1
O	END MOLDING	2
P	MOLDING	1
Q	BOTTOM MOLDING	1
R2	PLINTH	2

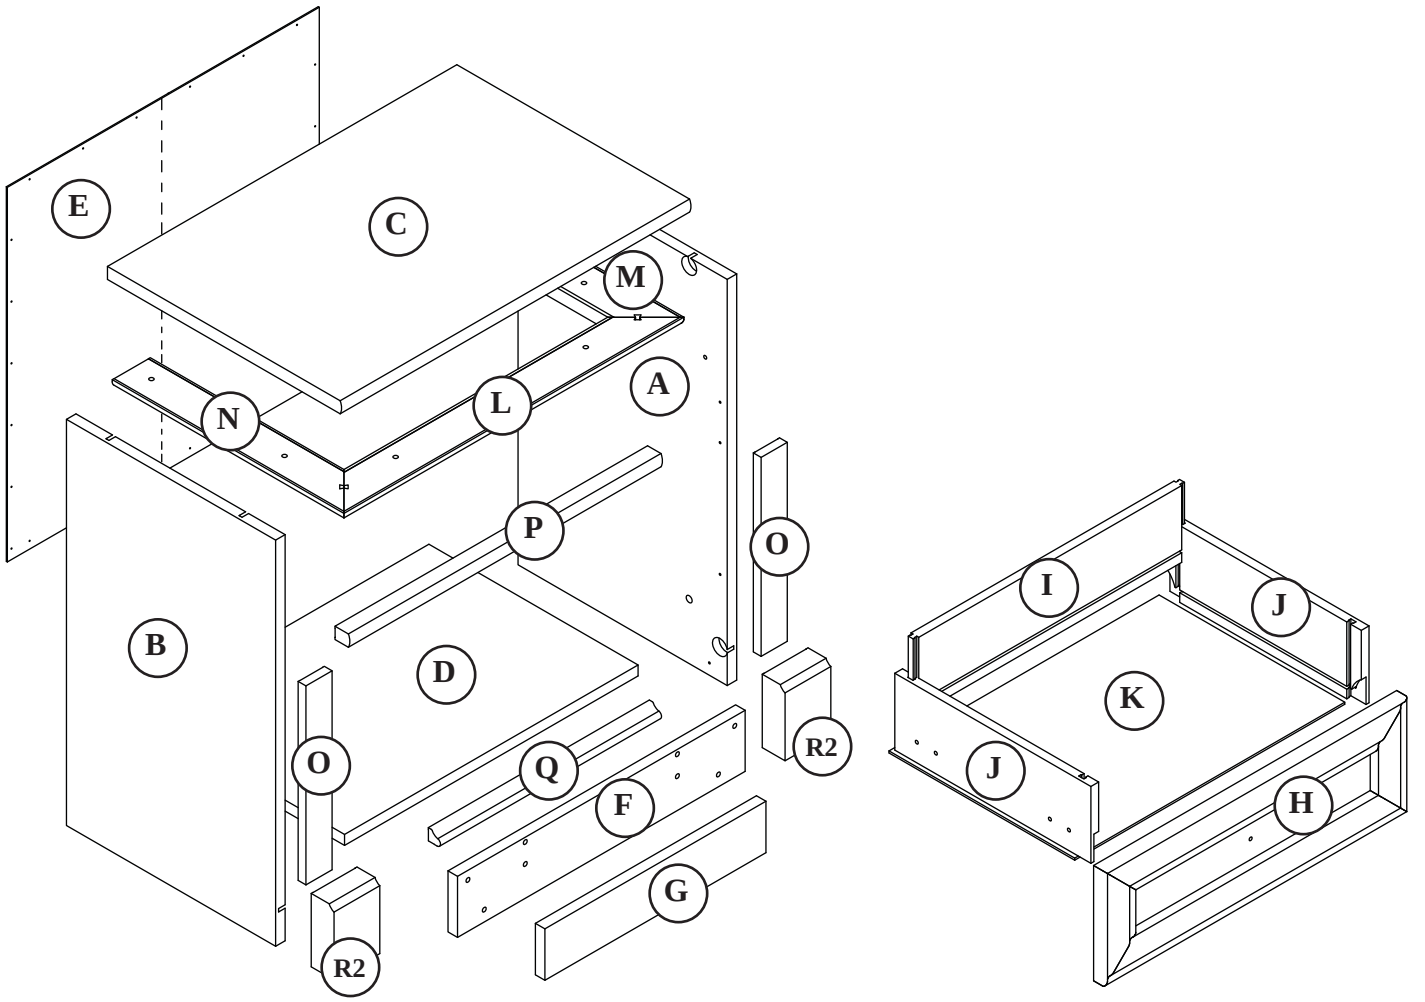

HARDWARE IDENTIFICATION

S RIGHT CABINET RAIL - 1

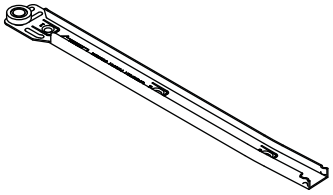

T LEFT CABINET RAIL - 1

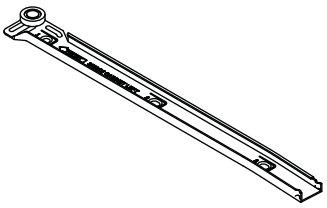

U RIGHT DRAWER SLIDE - 1

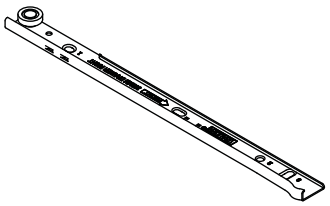

V LEFT DRAWER SLIDE - 1

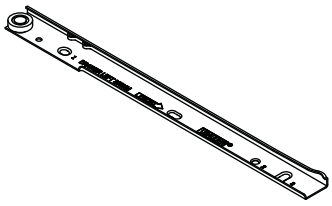

W TWIST-LOCK® FASTENER - 10

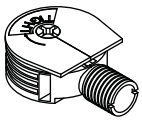

X DRAWER FRONT BRACKET - 1

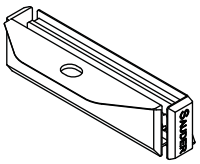

Y ANGLE BRACKET - 6



Z METAL BRACKET - 5



AA MOLDING CONNECTOR - 2



BB KNOB - 1

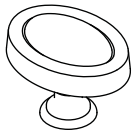

CC BLACK 1-1/4” FLAT HEAD SCREW - 6



DD BLACK 1-1/8” PAN HEAD SCREW - 8



EE BLACK 9/16” LARGE HEAD SCREW - 16



FF SILVER 1/2” MACHINE SCREW - 1



GG BROWN 7/16” LARGE HEAD SCREW - 8



HH GOLD 5/16” FLAT HEAD SCREW - 8



II NAIL - 24

Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.

Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at:
www.sauder.com/services/tips

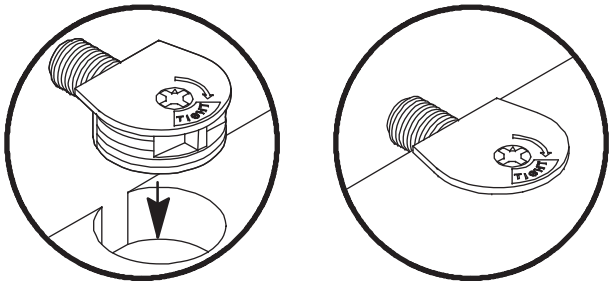

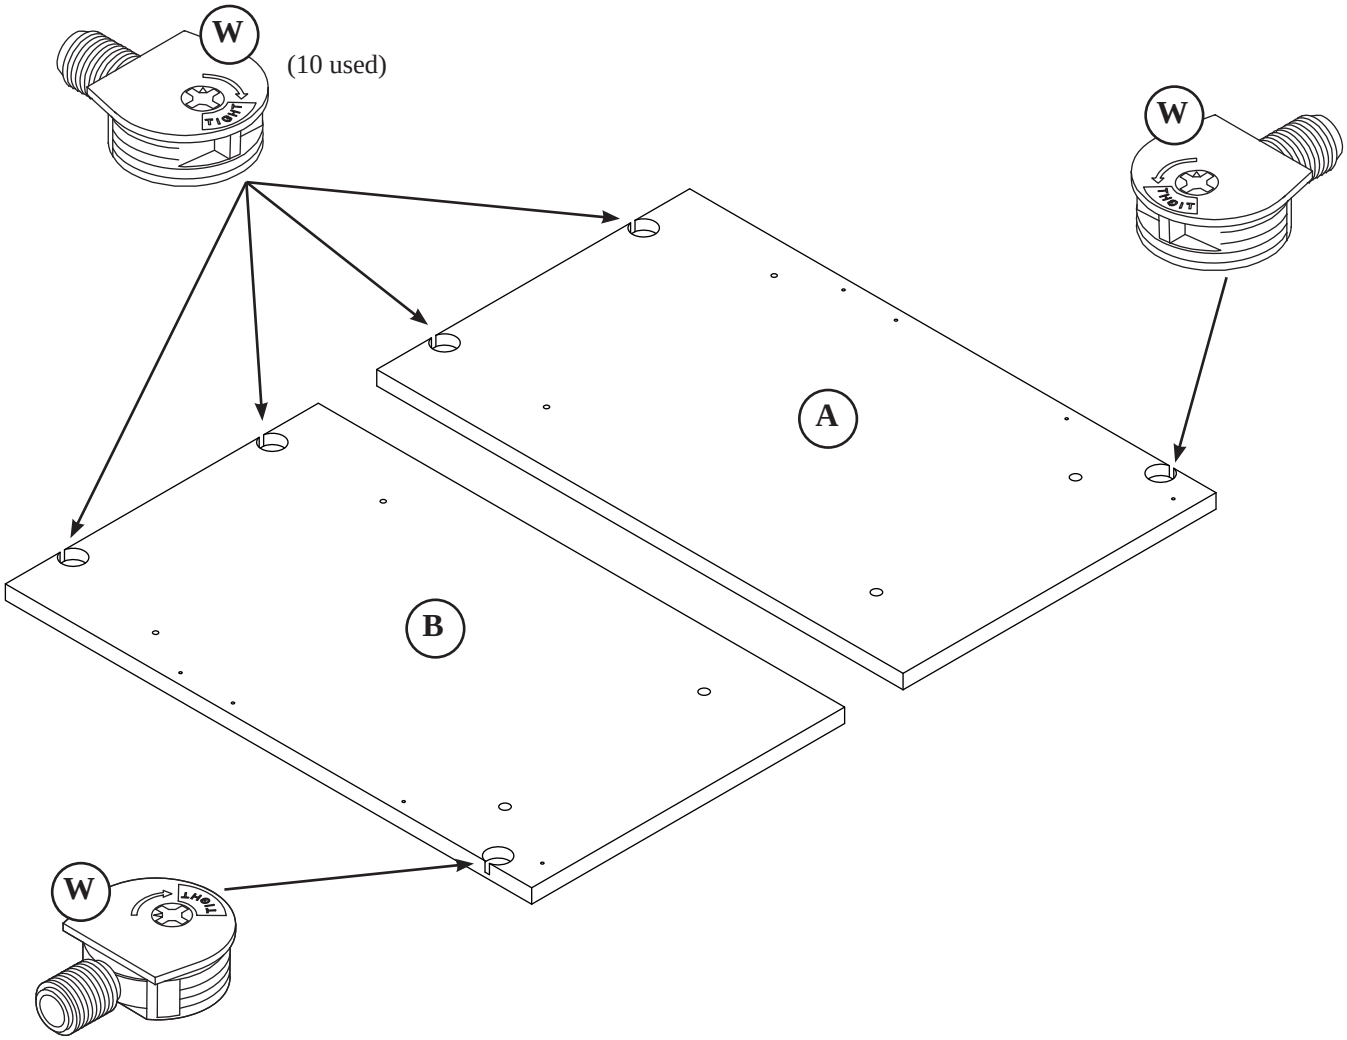

Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.

To begin assembly, push a SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER (W) into the large holes in the ENDS (A and B). Repeat this step for the BOTTOM (D).

NOTE: Do not tighten the TWIST-LOCK® FASTENERS at this time.

Step 2

Use your hammer to tap the MOLDING CONNECTOR (AA) into the notches in the MOLDINGS.

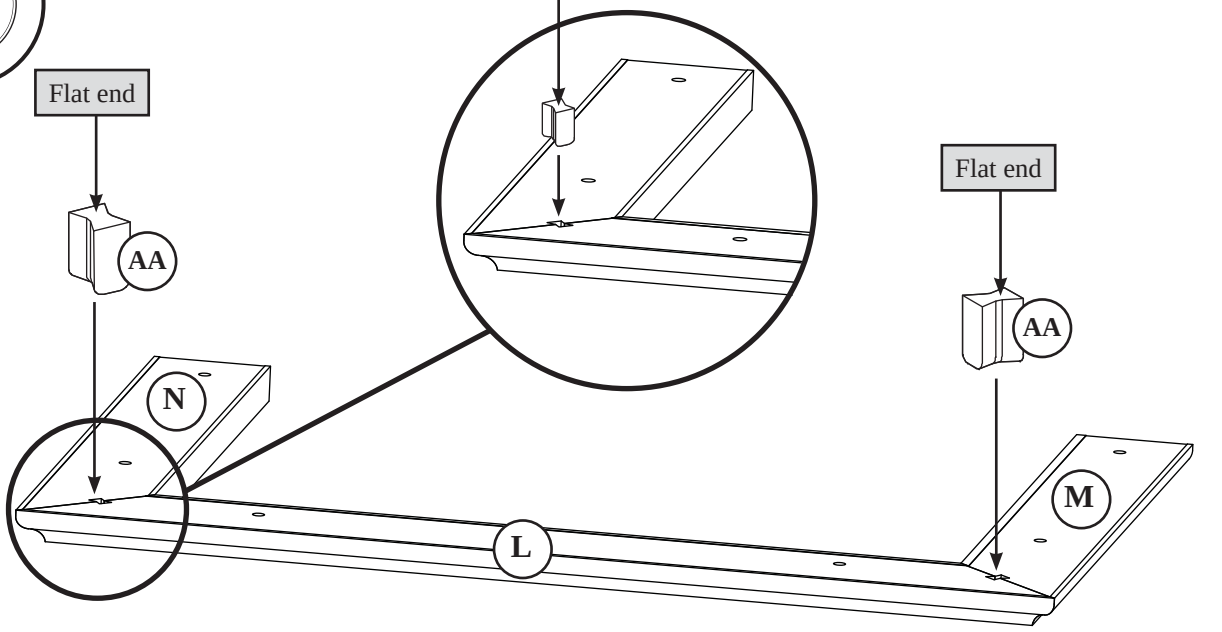



BLACK 1-1/4” FLAT HEAD SCREW
(6 used in this step)

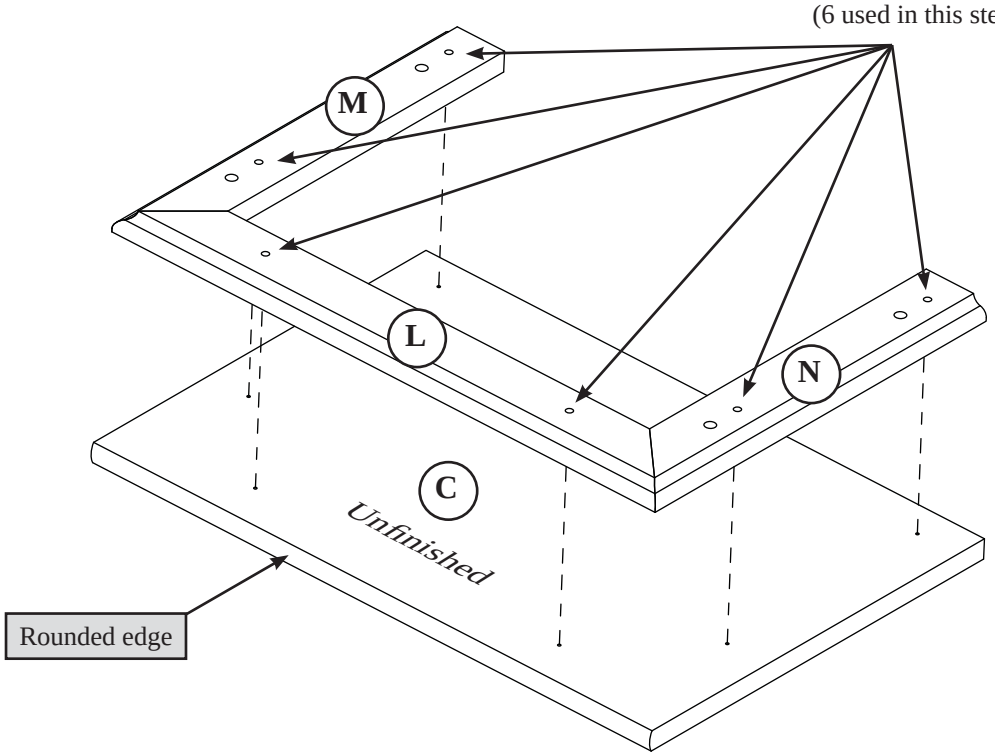

Tap two MOLDING CONNECTORS (AA) into the notches in the MOLDINGS (L, M, and N).

Then, flip the MOLDINGS (L, M, and N) over and fasten the MOLDINGS to the TOP (C). Use six BLACK 1-1/4" FLAT HEAD SCREWS (CC).

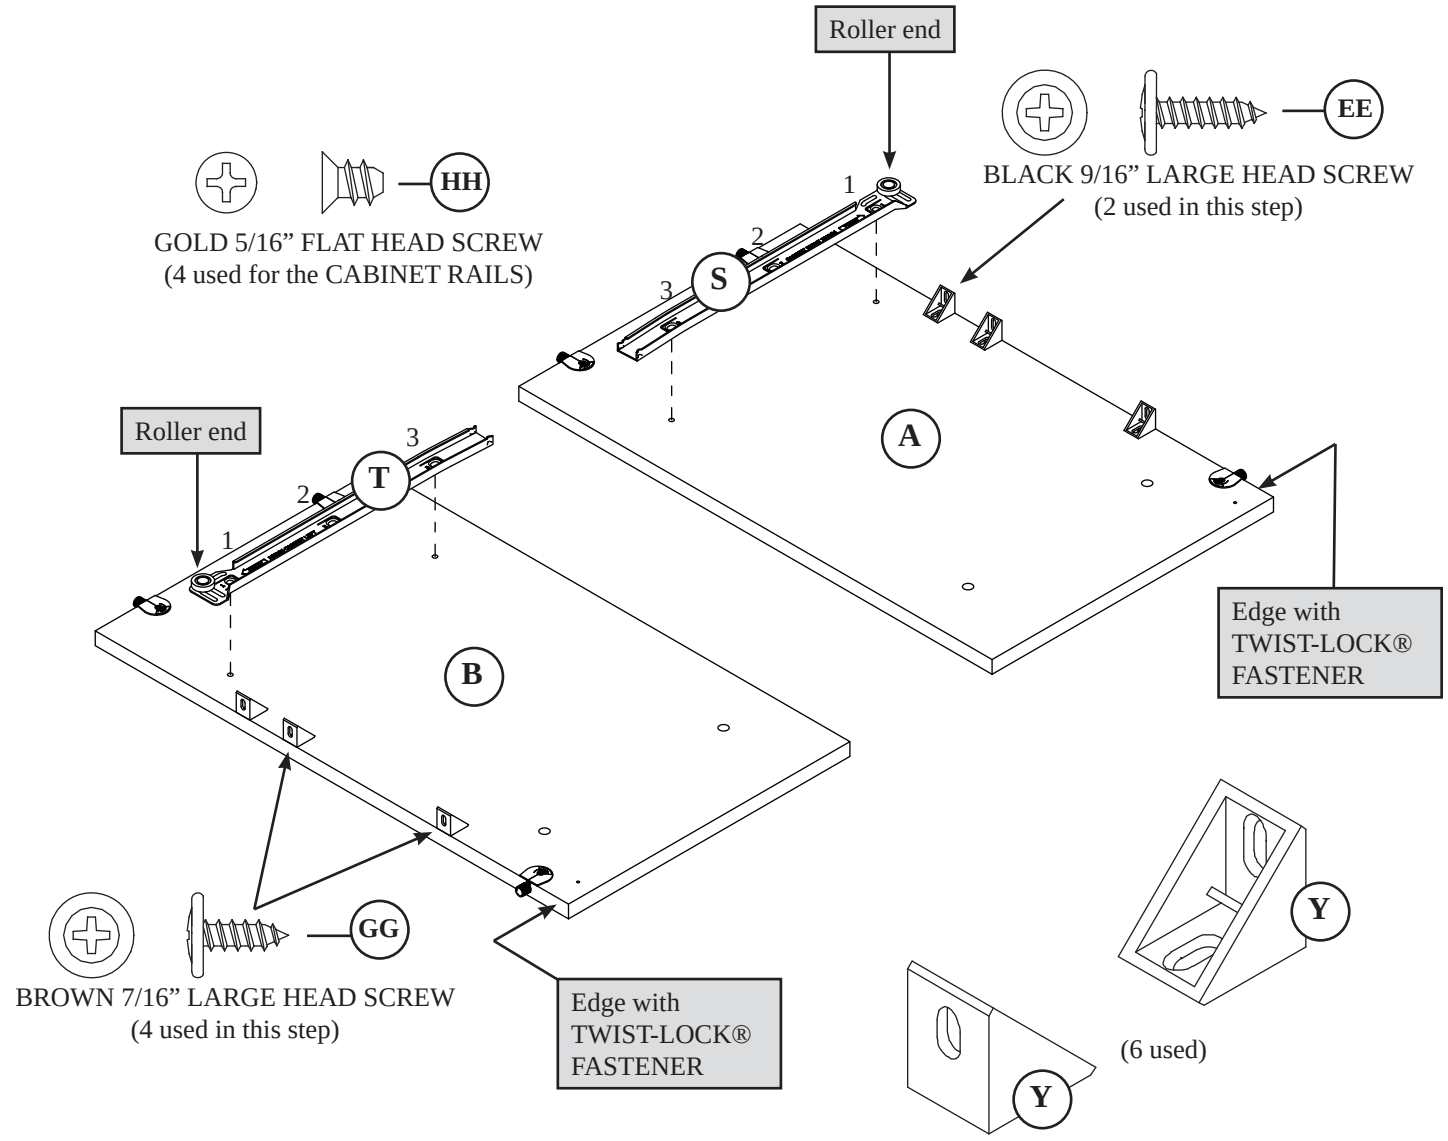

Fasten the CABINET RAILS (S and T) to the ENDS (A and B). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (HH) through holes #1 and #3.

NOTE: The CABINET RAILS are marked "Cabinet Right" and "Cabinet Left" for easy identification.

Fasten six ANGLE BRACKETS (Y) to the ENDS (A and B). Use two BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (EE) and four BROWN 7/16" LARGE HEAD SCREWS (GG).

Step 4

How to use the SAUDER TWIST-LOCK® FASTENER

1. Insert the dowel end of the FASTENER into the hole of the adjoining part.

NOTE: The dowel end of the FASTENER must remain fully inserted in the hole of the adjoining part while locking the FASTENER.

2. Tighten the FASTENER with a Phillips screwdriver as tight as possible.

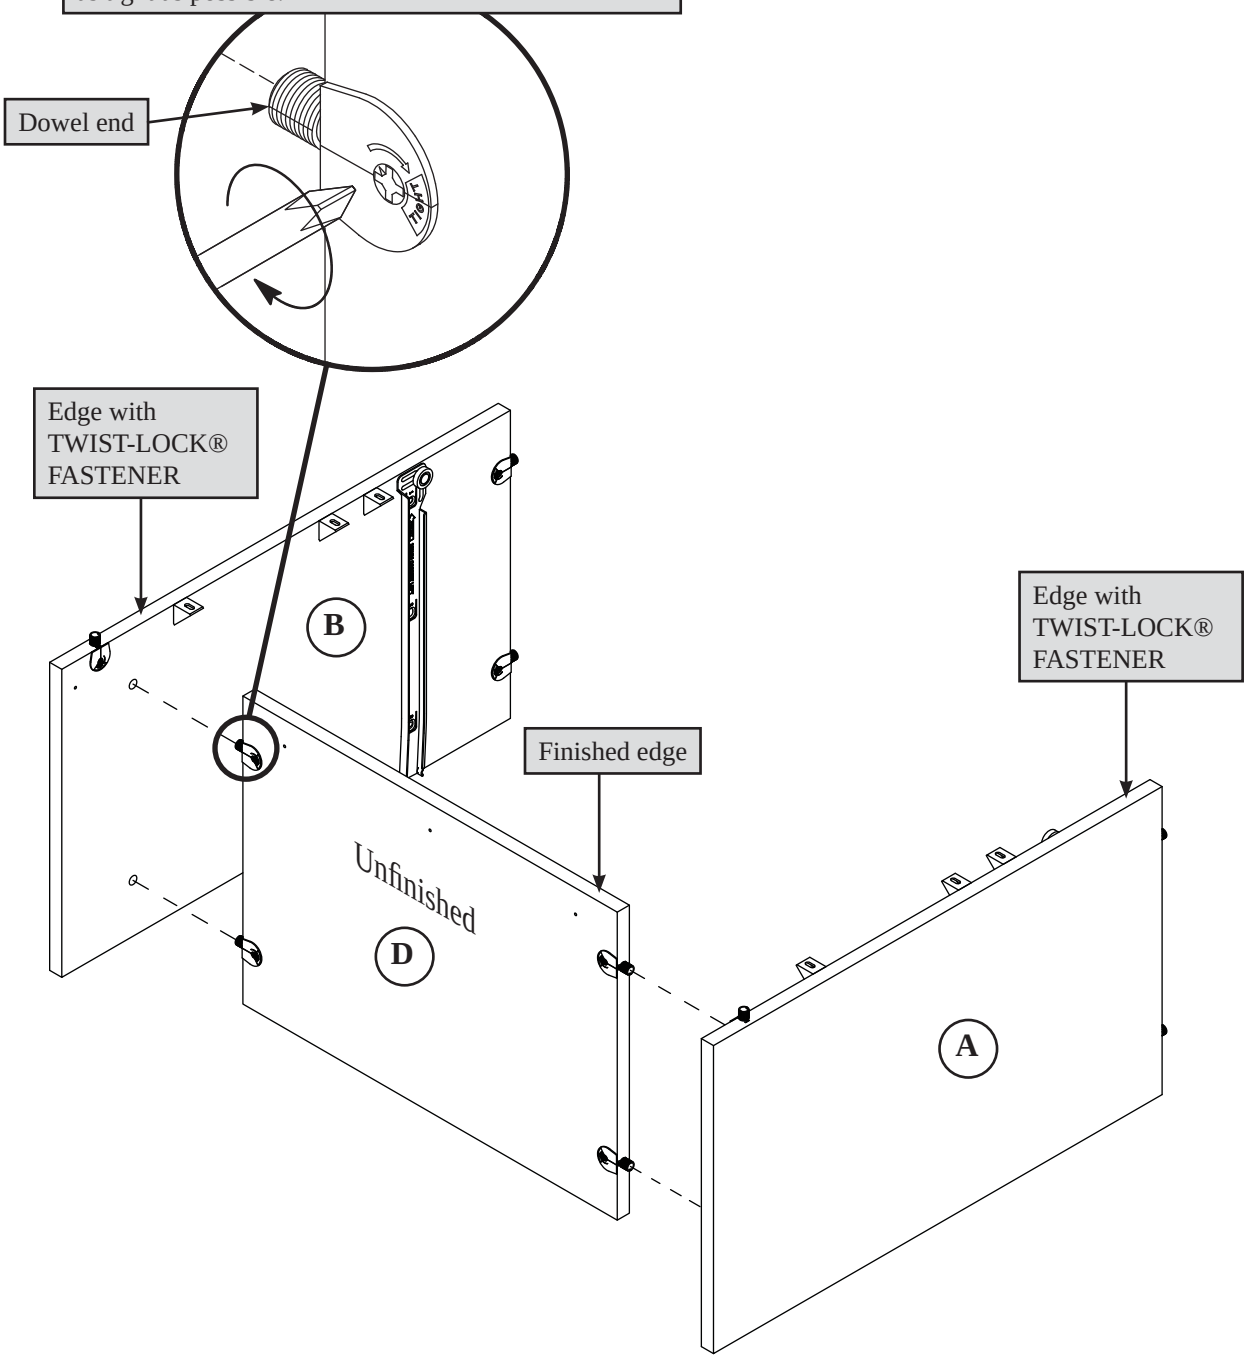

Fasten the BOTTOM (D) to the ENDS (A and B). Tighten four TWIST-LOCK® FASTENERS.

Step 5

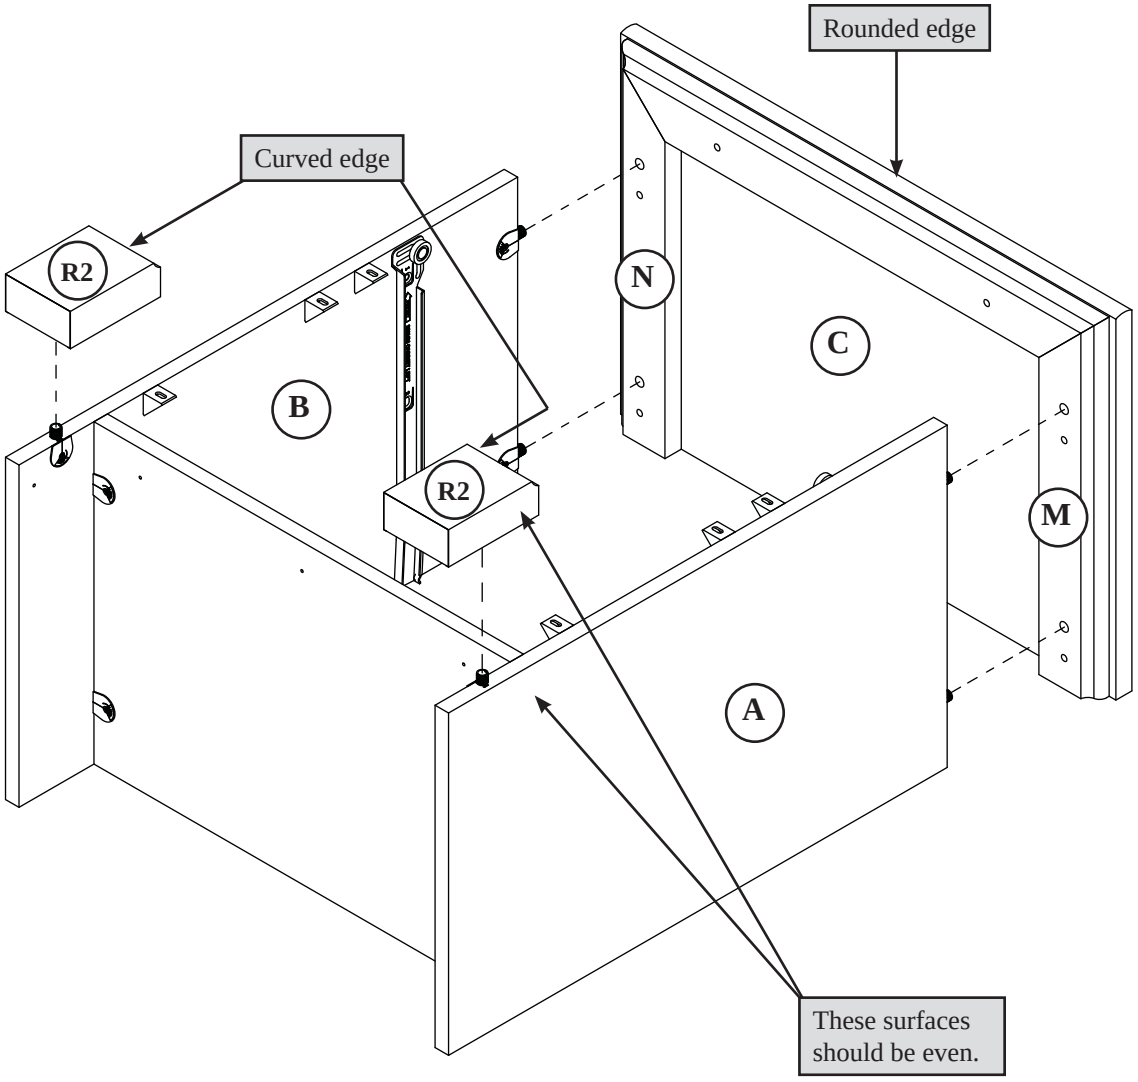

Fasten the ENDS (A and B) to the MOLDINGS (M and N) on the TOP (C). Tighten four TWIST-LOCK® FASTENERS.

Fasten the PLINTHS (R2) to the ENDS (A and B). Tighten two TWIST-LOCK® FASTENERS.

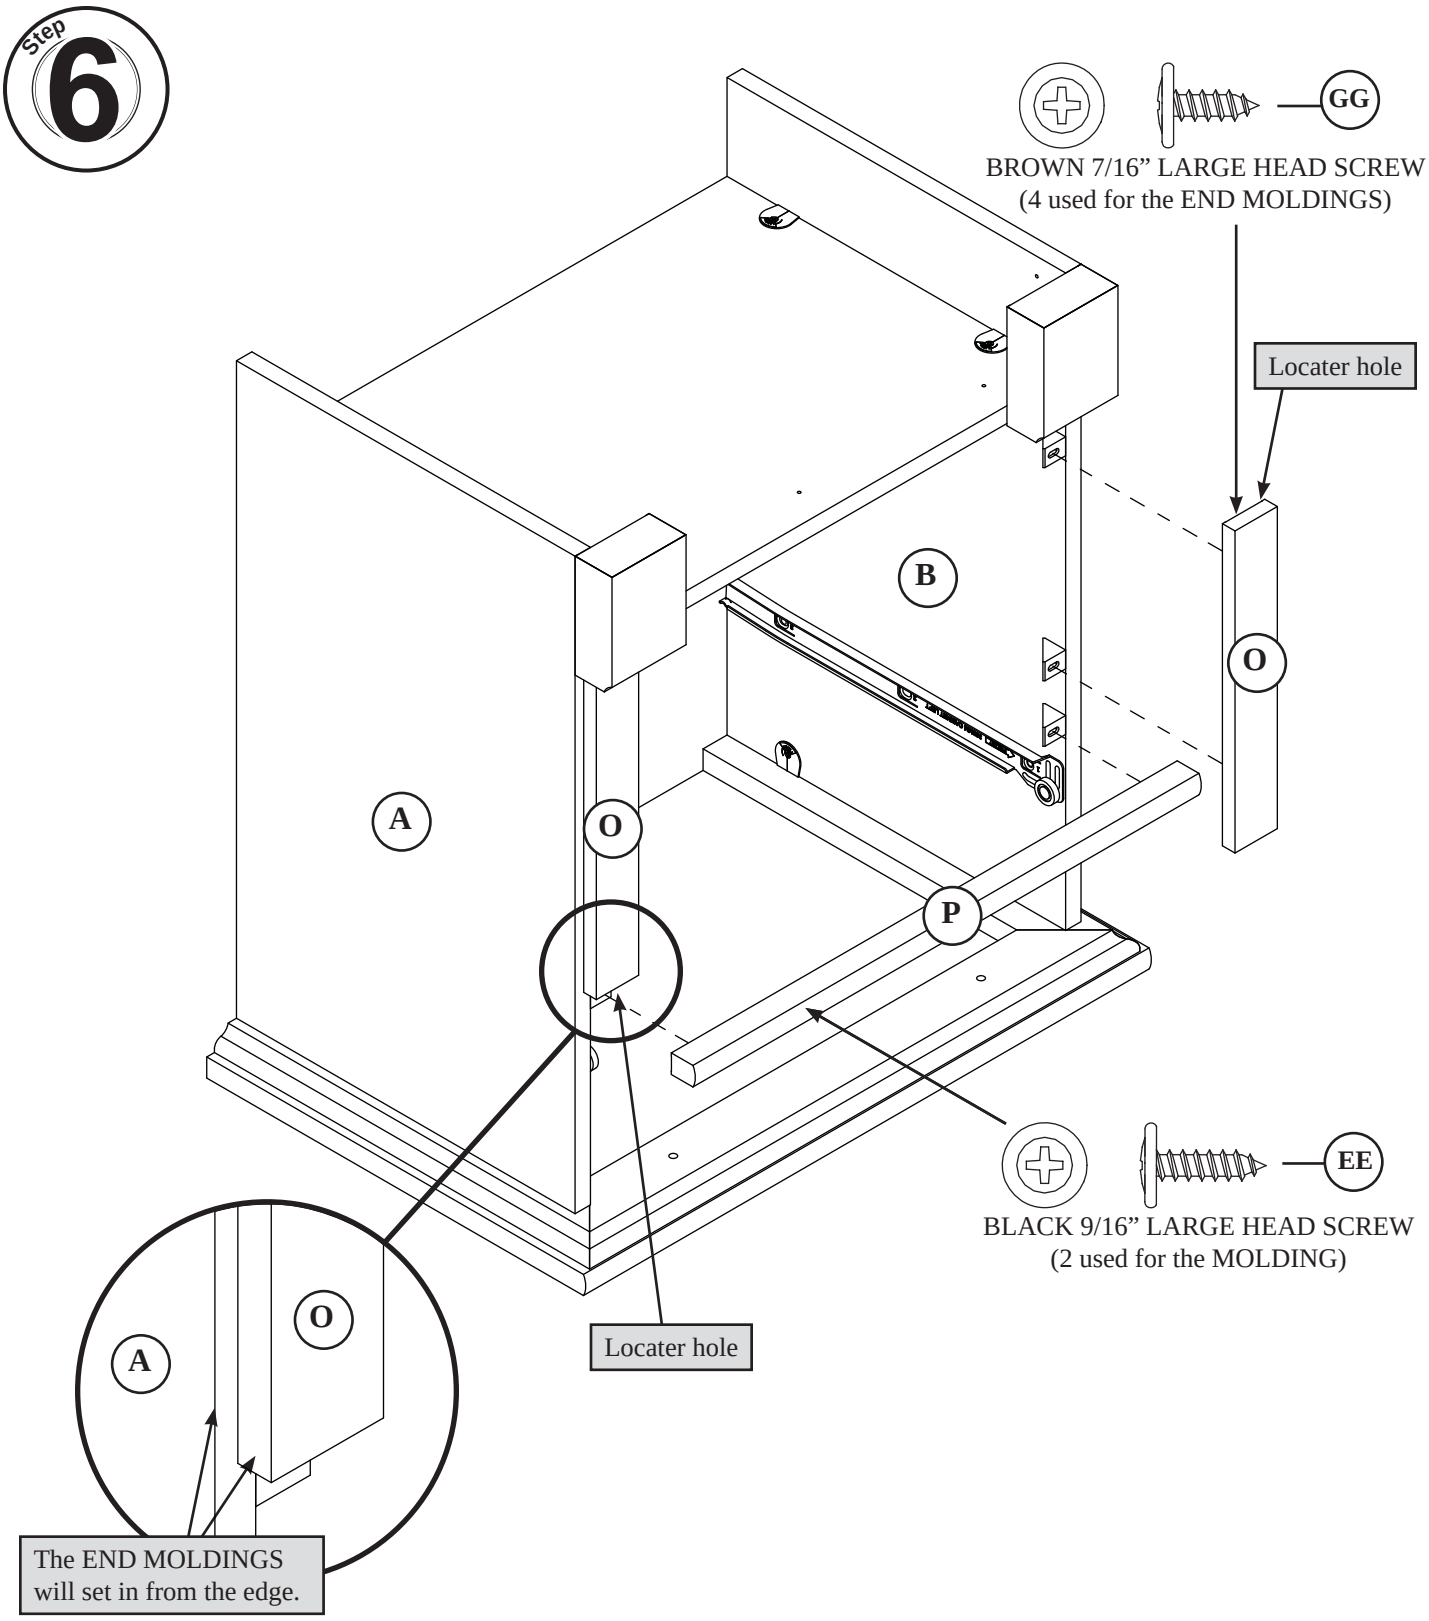

Carefully turn your unit onto its top.

Fasten the END MOLDINGS (O) to the ANGLE BRACKETS on the ENDS (A and B). Use four BROWN 7/16" LARGE HEAD SCREWS (GG).

Fasten the MOLDING (P) to the ANGLE BRACKETS on the ENDS (A and B). Use two BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (EE).

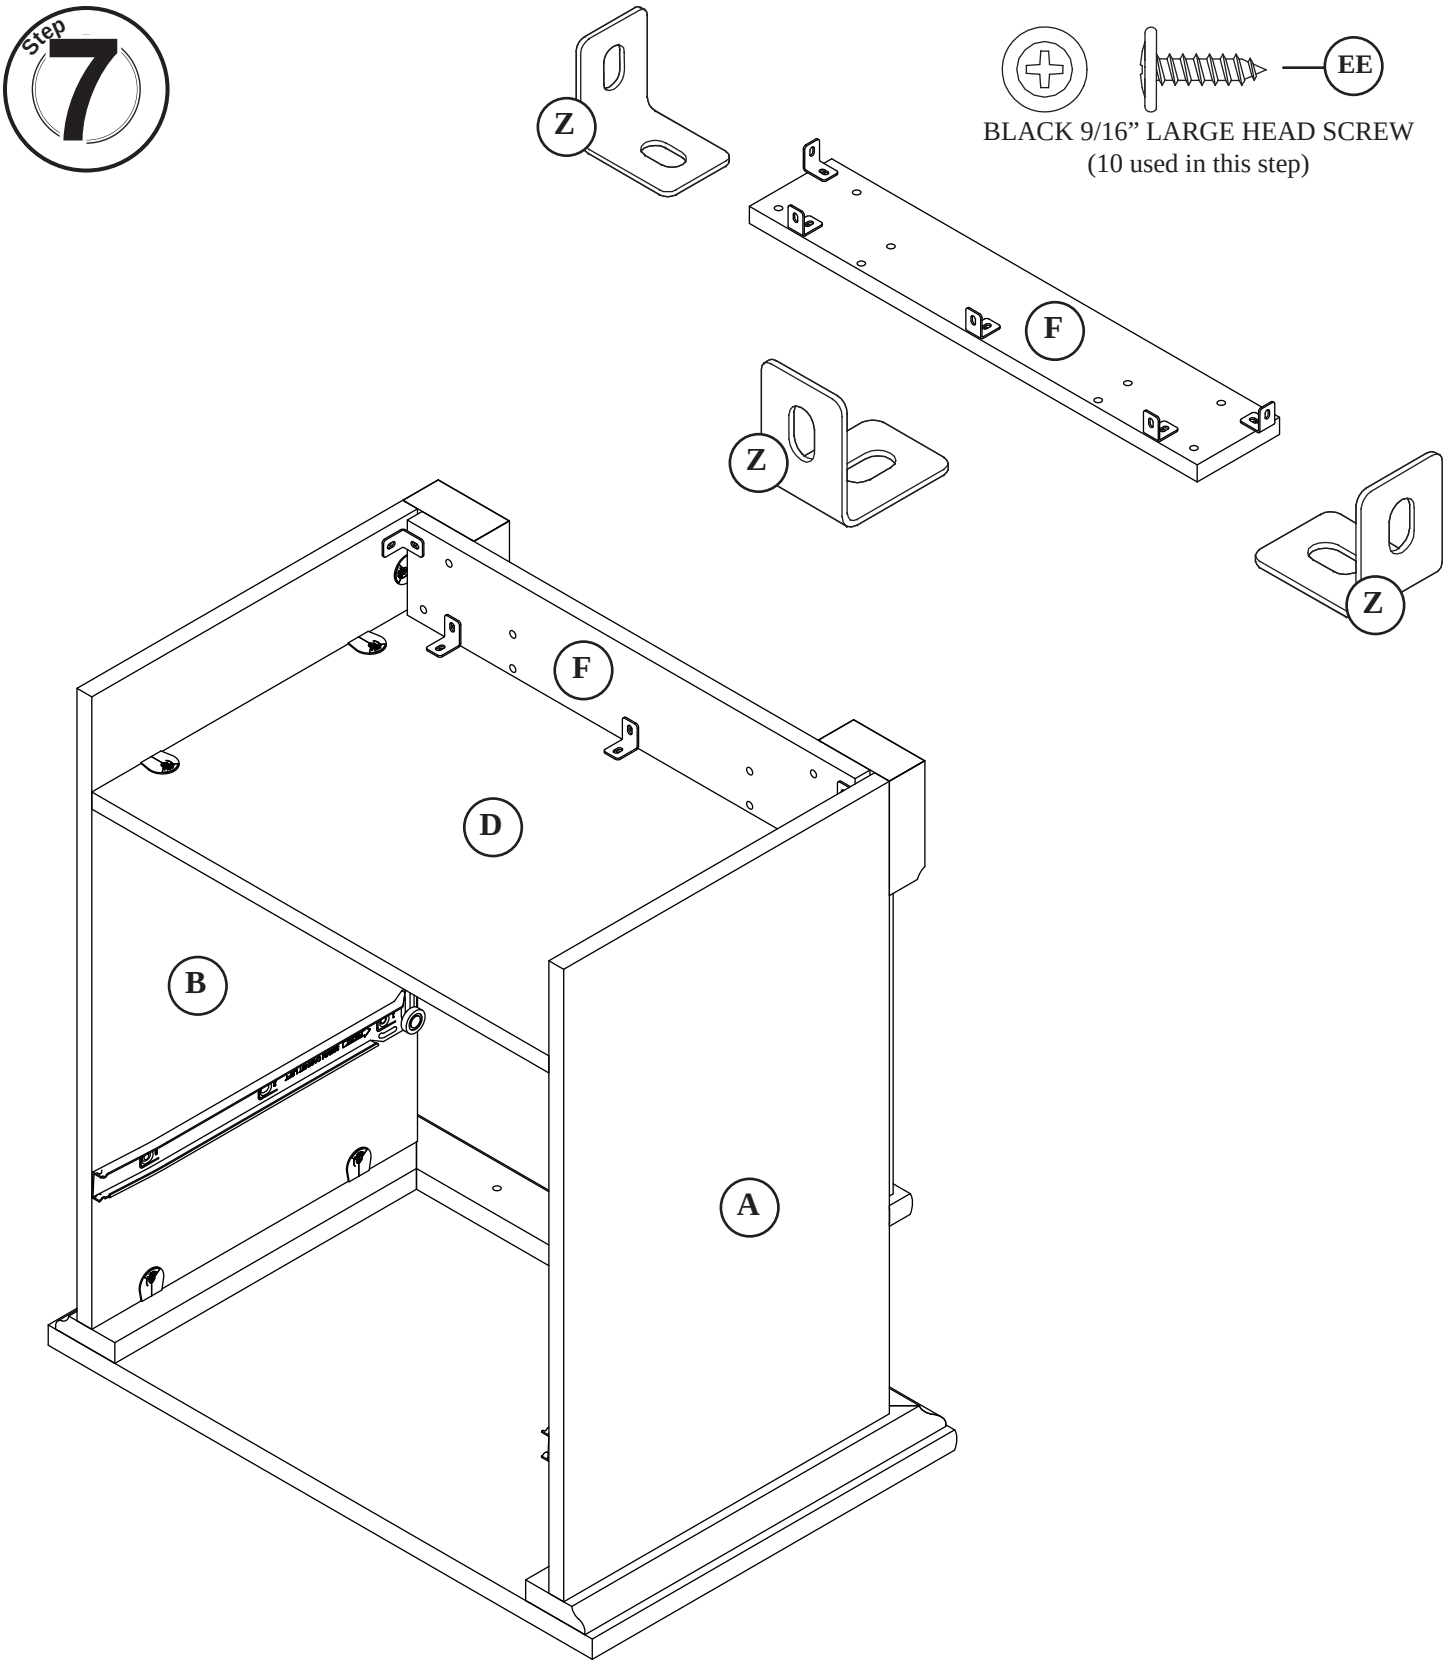

Fasten five METAL BRACKETS (Z) to the BRACE (F). Use five BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (EE)

NOTE: Be sure the BRACKETS are even with the edges of the BRACE.

Fasten the BRACE (F) to the ENDS (A and B) and BOTTOM (D). Use five BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (EE).

Step 8

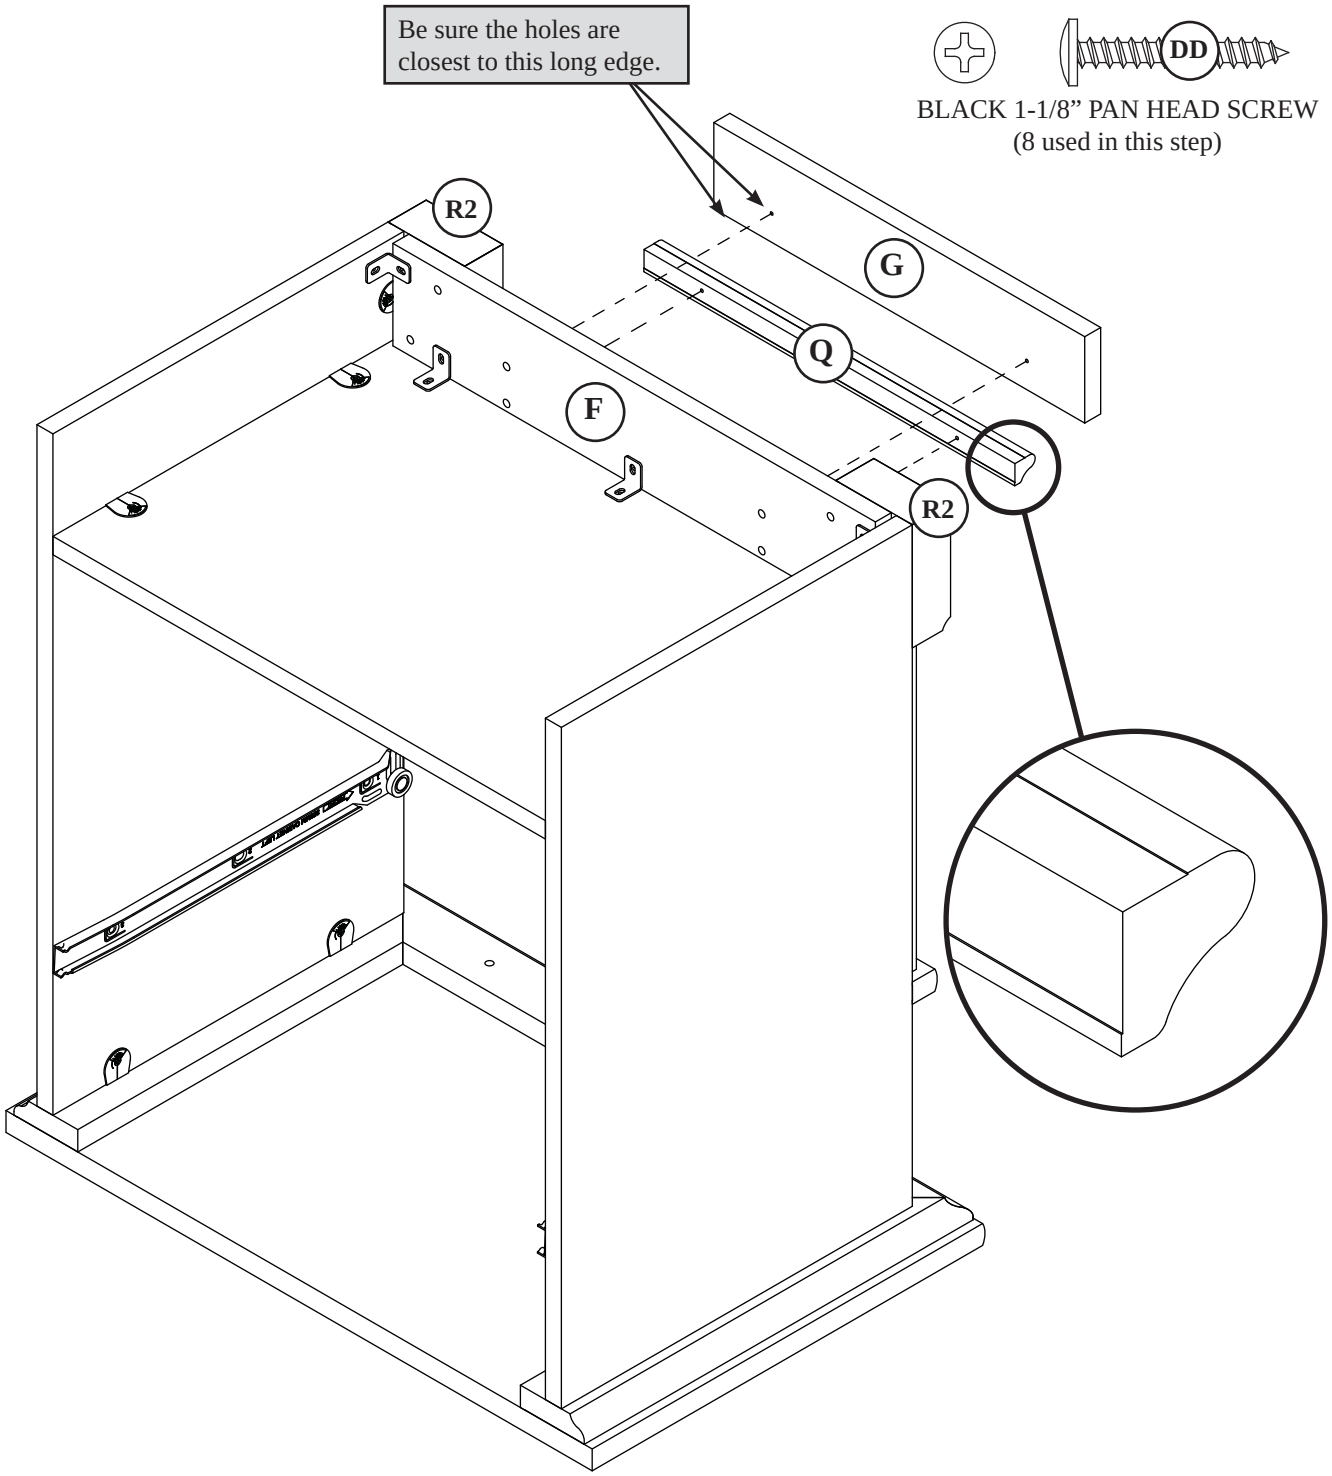

Fasten the BASE (G) and BOTTOM MOLDING (Q) to the BRACE (F). Use four BLACK 1-1/8" PAN HEAD SCREWS (DD).

Fasten the PLINTHS (R2) to the BRACE (F). Use four BLACK 1-1/8" PAN HEAD SCREWS (DD).

Step 9

Caution
Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.

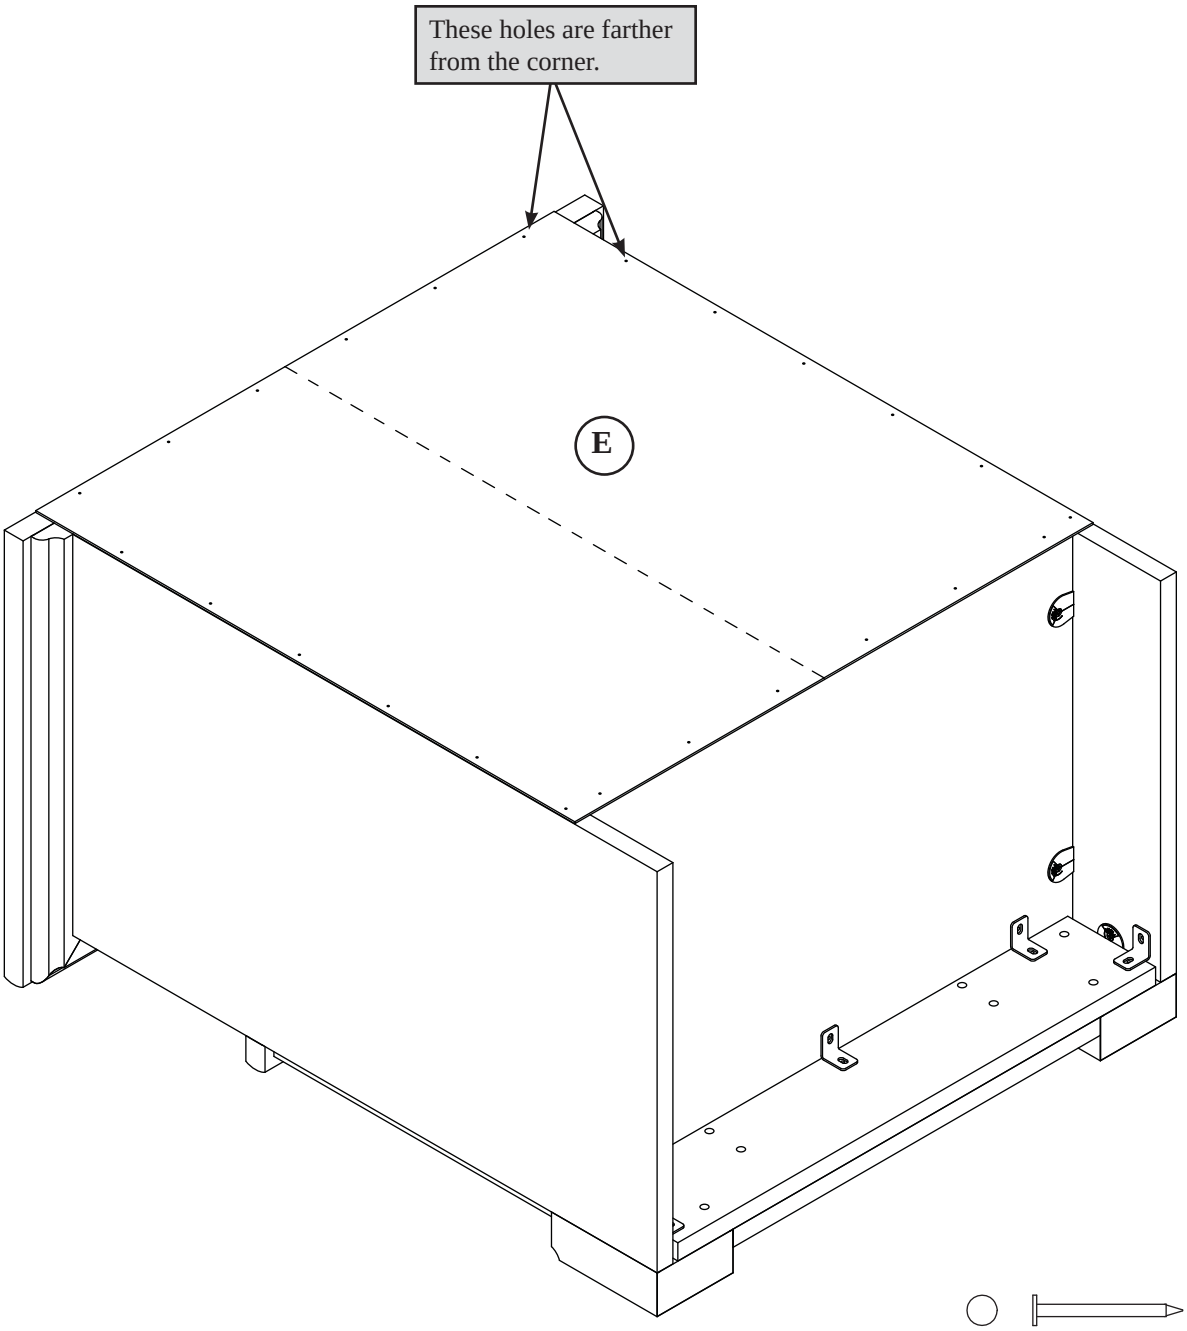



NAIL
(24 used in this step)

Carefully turn your unit over onto its front edges. Unfold the BACK (E) and lay it over your unit.

Make equal margins along all four edges of the BACK (E). Push on opposite corners of your unit if needed to make it “square”.

Fasten the BACK (E) to your unit using the NAILS (II).

Step 10

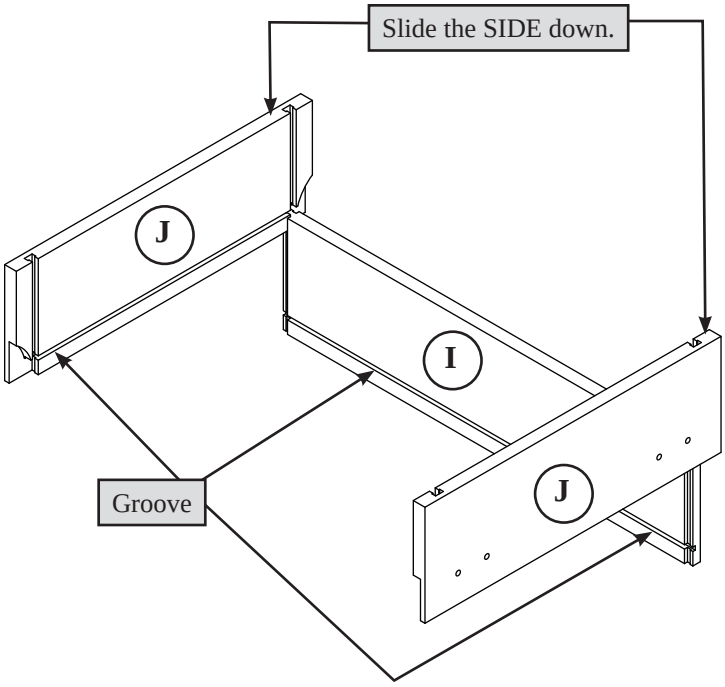

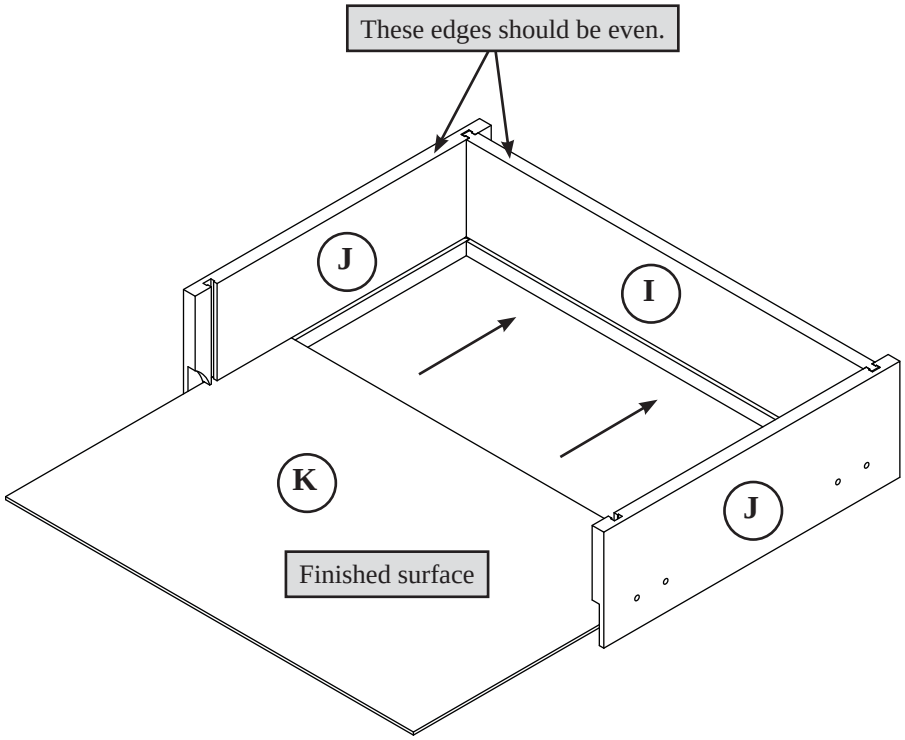

Slide the DRAWER SIDES (J) onto the DRAWER BACK (I).

Slide the DRAWER BOTTOM (K) into the grooves in the DRAWER SIDES and DRAWER BACK.

Step 11

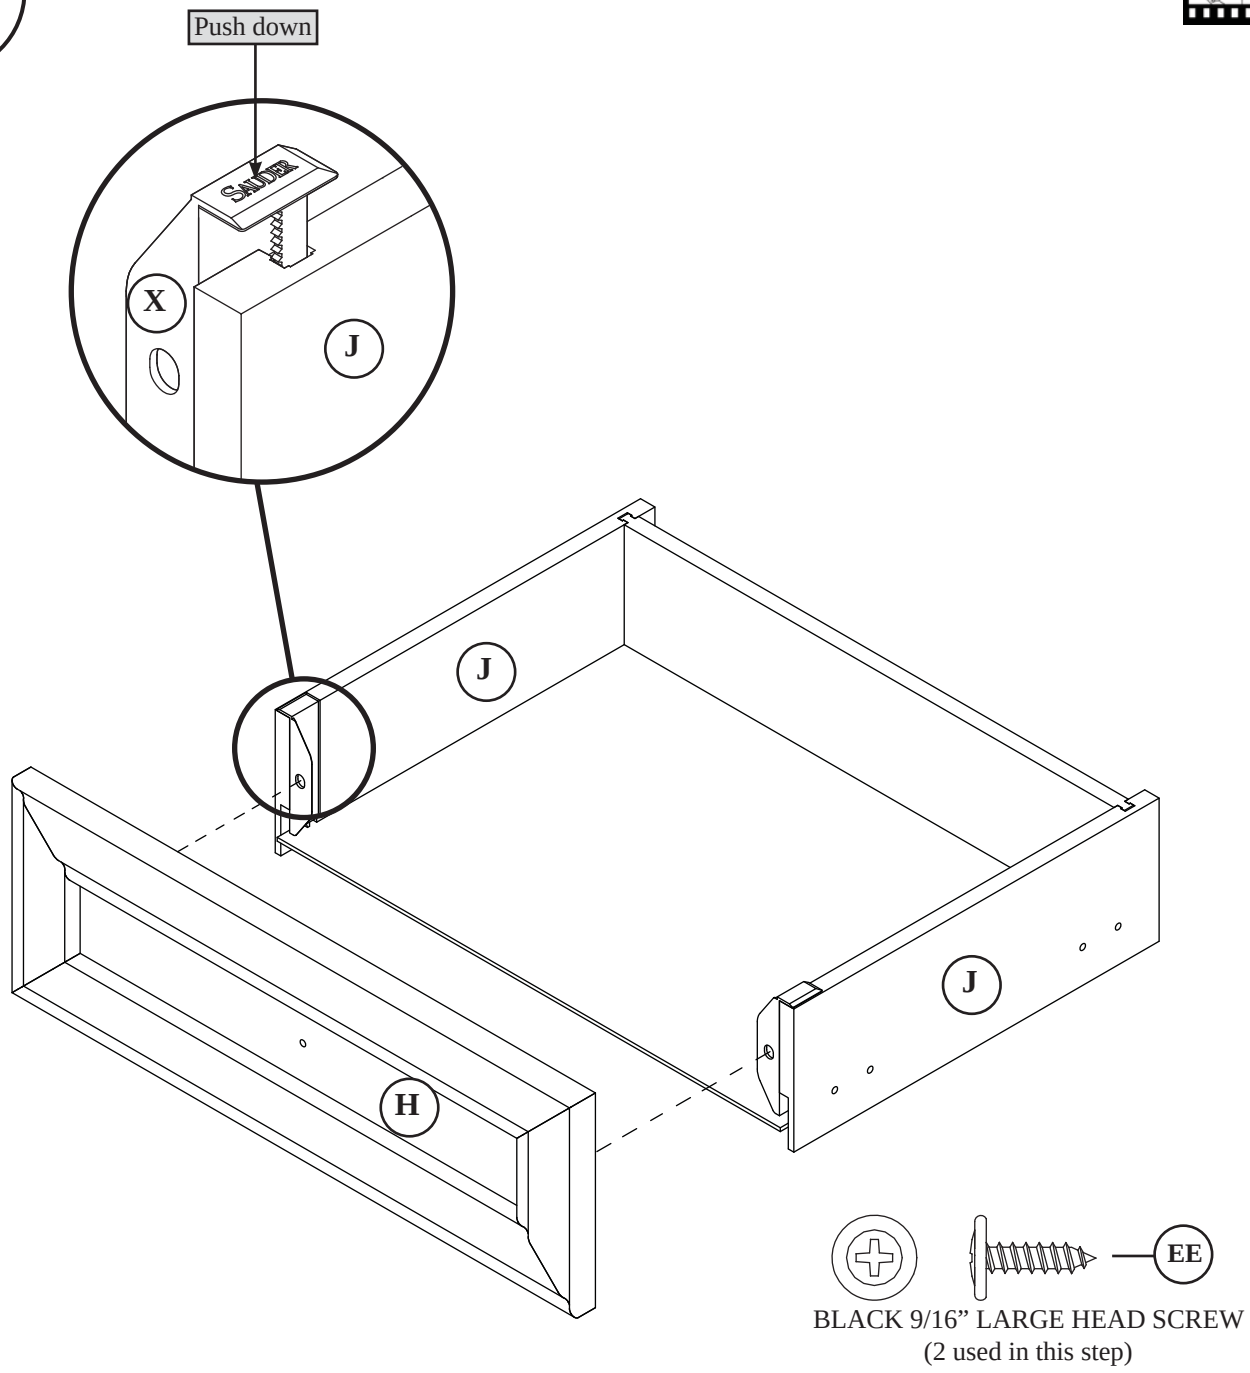

BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREW
(2 used in this step)

❑ Pull the DRAWER FRONT BRACKETS (X) apart and slide them into the grooves in the DRAWER SIDES (J).

❑ Fasten the DRAWER FRONT (H) to the DRAWER FRONT BRACKETS (X). Use two BLACK 9/16" LARGE HEAD SCREWS (EE).

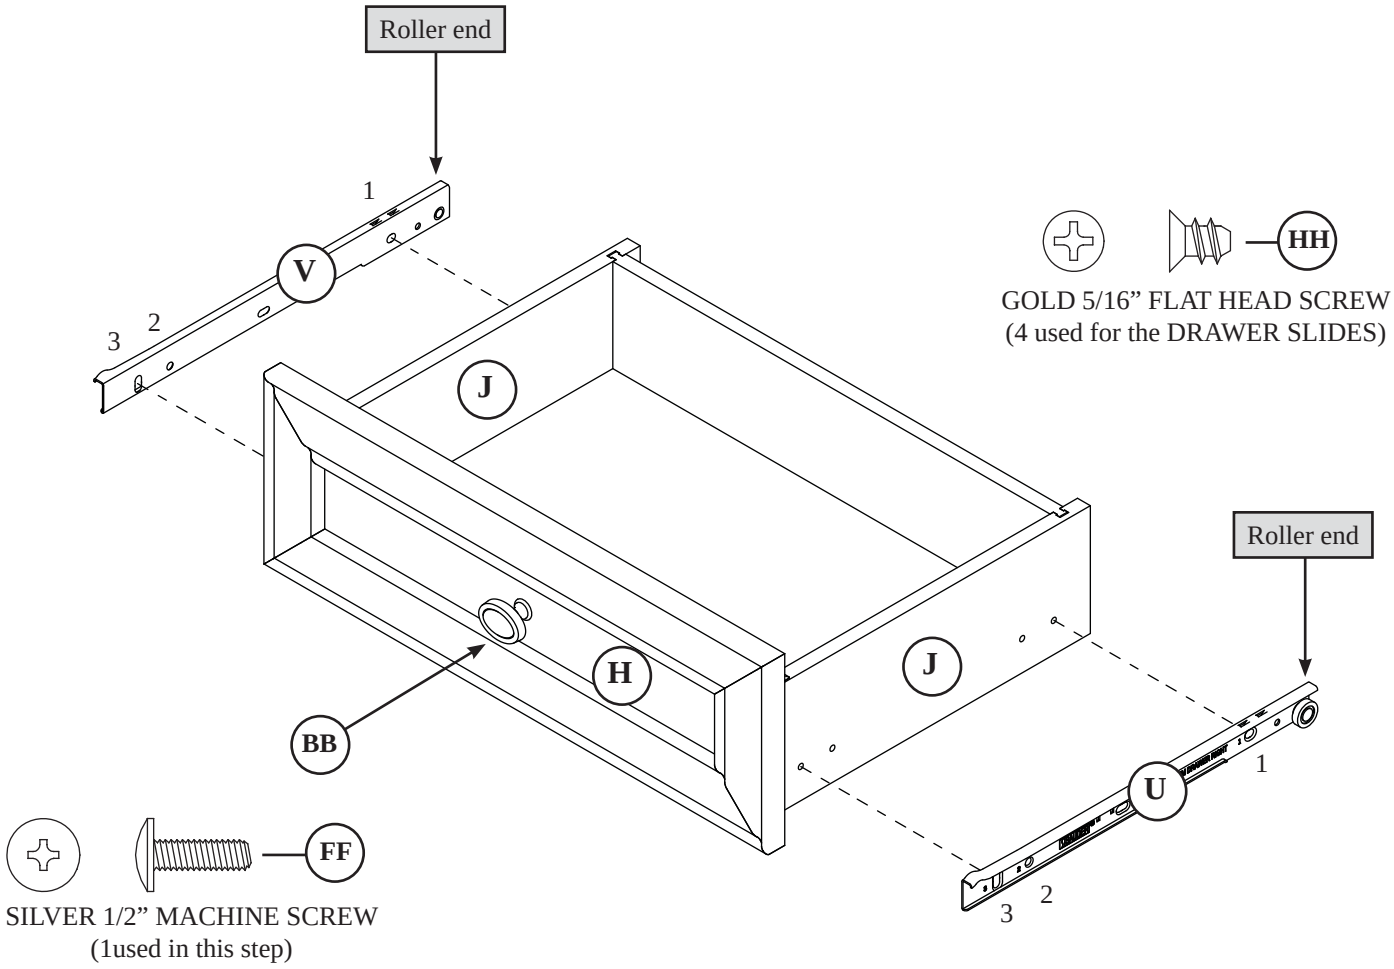

Fasten the DRAWER SLIDES (U and V) to the DRAWER SIDES (J). Use four GOLD 5/16" FLAT HEAD SCREWS (HH) through holes #1 and #3.

NOTE: The DRAWER SLIDES are marked "DRAWER RIGHT" and "DRAWER LEFT" for easy identification.

Fasten a KNOB (BB) to the DRAWER FRONT (H). Use a SILVER 1/2" MACHINE SCREW (FF).

Step 13

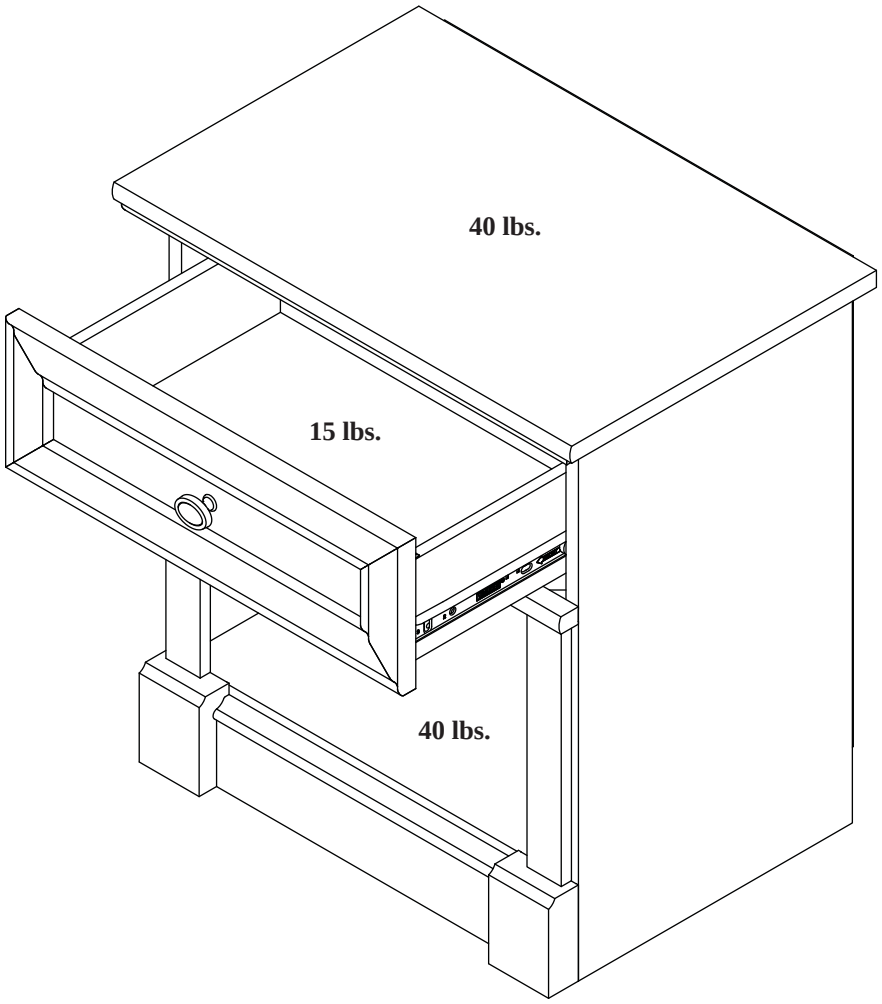

Carefully stand your unit upright.

To insert the drawer into your unit, tip the front of the drawer down and drop the rollers on the drawer behind the rollers on the unit. Lift the front of the drawer up and slide it into the unit.

To make adjustments to the drawer, loosen the SCREWS in the DRAWER FRONT BRACKETS, make needed adjustments, and tighten the SCREWS.

NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.

This completes assembly. Clean with your favorite furniture polish or a damp cloth. Wipe dry.

SAUDER® 411835

Chevet

Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. La pièce devant être attachée à l'élément est représentée en gris sur les schémas de chaque étape pour plus de précision. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT D'IMPORTANTES INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS SOMMES LA POUR VOUS AIDER!

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). NE RAMENEZ PAS LE MEUBLE AU MAGASIN. Au Canada, composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-523-3987

Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à 5:30 heures du soir (horaire Côte Est) (sauf jours fériés)

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	EXTRÉMITÉ DROITE	1
B	EXTRÉMITÉ GAUCHE	1
C	DESSUS	1
D	DESSOUS	1
E	ARRIÈRE	1
F	ENTRETOISE	1
G	SOCLE	1
H	DEVANT DE TIROIR	1
I	ARRIÈRE DE TIROIR	1
J	CÔTÉ DE TIROIR	2
K	FOND DE TIROIR	1
L	MOULURE AVANT	1
M	MOULURE DROITE	1
N	MOULURE GAUCHE	1
O	MOULURE D'EXTRÉMITÉ	2
P	MOULURE	1
Q	MOULURE DE DESSOUS	1
R2	PLINTHE	2

LISTE DE PIÈCES

REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
S	GLISSIÈRE DROITE D'ÉLÉMENT	1
T	GLISSIÈRE GAUCHE D'ÉLÉMENT	1
U	COULISSE DROITE DE TIROIR	1
V	COULISSE GAUCHE DE TIROIR	1
W	FIXATION TWIST-LOCK®	10
X	CONSOLE DE DEVANT DE TIROIR	1
Y	CONSOLE À ÉQUERRE	6
Z	CONSOLE EN MÉTAL	5
AA	CONNECTEUR DE MOULURE	2
BB	BOUTON	1
CC	VIS NOIRE TÊTE PLATE 32 mm	6
DD	VIS NOIRE TÊTE GOUTTE DE SUIF 28 mm	8
EE	VIS NOIRE TÊTE LARGE 14 mm	16
FF	VIS ARGENTÉE À MÉTAUX 13 mm	1
GG	VIS MARRON TÊTE LARGE 11 mm	8
HH	VIS DORÉE TÊTE PLATE 8 mm	8
II	CLOU	24

A l'usage exclusif du Canada Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot nº : _____

Date de l'achat: _____

ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Pour commencer l'assemblage, enfoncer une FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER (W) dans les gros trous des EXTRÉMITÉS (A et B). Répéter cette étape pour le DESSOUS (D).

REMARQUE : Ne pas serrer les FIXATIONS TWIST-LOCK® à ce stade de l'assemblage.

ÉTAPE 2

Enfoncer deux CONNECTEURS DE MOULURE (AA) dans les crans des MOULURES (L, M et N).

Ensuite, retourner les MOULURES (L, M et N) et fixer les MOULURES au DESSUS (C). Utiliser six VIS NOIRES TÊTE PLATE 32 mm (CC).

ÉTAPE 3

Fixer les GLISSIÈRES D'ÉLÉMENT (S et T) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser quatre VIS DORÉES TÊTE PLATE 8 mm (HH) à travers les trous 1 et 3.

REMARQUE : Les GLISSIÈRES D'ÉLÉMENT ont une inscription “Cabinet Right” (droite) et “Cabinet Left” (gauche) pour faciliter leur identification.

Fixer six CONSOLES À ÉQUERRE (Y) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser deux VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (EE) et quatre VIS MARRON TÊTE LARGE 11 mm (GG).

ÉTAPE 4

Utilisation de la FIXATION TWIST-LOCK® SAUDER

1. Insérer l'extrémité filetée de la FIXATION dans le trou de la pièce attenante.

REMARQUE : L'extrémité filetée de la FIXATION doit rester complètement insérée dans le trou de la pièce attenante lorsque l'on bloque la FIXATION.

2. Bien serrer la FIXATION à l'aide d'un tournevis Phillips.

Fixer le DESSOUS (D) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Serrer quatre FIXATIONS TWIST-LOCK®.

ÉTAPE 5

Fixer les EXTRÉMITÉS (A et B) aux MOULURES (M et N) et au DESSUS (C). Serrer quatre FIXATIONS TWIST-LOCK®.

Fixer les PLINTHES (R2) aux EXTRÉMITÉS (A et B). Serrer deux FIXATIONS TWIST-LOCK®.

ÉTAPE 6

Avec précaution, retourner l'élément sur son dessus.

Enfiler les MOULURES D'EXTRÉMITÉ (O) aux CONSOLES À ÉQUERRE sur les EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser quatre VIS MARRON TÊTE LARGE 11 mm (GG).

Enfiler les MOULURES (P) aux CONSOLES À ÉQUERRE sur les EXTRÉMITÉS (A et B). Utiliser deux VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (EE).

ÉTAPE 7

Fixer cinq CONSOLES EN MÉTAL (Z) à l'ENTRETOISE (F). Utiliser cinq VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (EE).

REMARQUE : S'assurer que les CONSOLES sont à fleur des chants de l'ENTRETOISE.

Fixer l'ENTRETOISE (F) aux EXTRÉMITÉS (A et B) et au DESSOUS (D). Utiliser cinq VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (EE).

ÉTAPE 8

Fixer le SOCLE (G) et la MOULURE DE DESSOUS (Q) à l'ENTRETOISE (F). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE GOUTTE DE SUIF 28 mm (DD).

Fixer les PLINTHES (R2) à l'ENTRETOISE (F). Utiliser quatre VIS NOIRES TÊTE GOUTTE DE SUIF 28 mm (DD).

ÉTAPE 9

Attention: Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Avec précaution, retourner l'élément sur ses chants avant. Déplier l'ARRIÈRE (E) et le placer sur l'élément.

Veiller à avoir des marges égales le long des quatre chants de l'ARRIÈRE (E). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'élément pour s'assurer d'être « d'équerre ».

Fixer l'ARRIÈRE (E) à l'élément à l'aide des CLOUS (II).

ÉTAPE 10

Enfiler les CÔTÉS DE TIROIR (J) sur l'ARRIÈRE DE TIROIR (I).

Enfiler le FOND DE TIROIR (K) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR et de l'ARRIÈRE DE TIROIR.

ÉTAPE 11

Séparer les CONSOLES DE DEVANT DE TIROIR (X) et les enfiler dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR (J).

Fixer le DEVANT DE TIROIR (H) aux CONSOLES DE DEVANT DE TIROIR (X). Utiliser deux VIS NOIRES TÊTE LARGE 14 mm (EE).

ÉTAPE 12

Fixer les COULISSES DE TIROIR (U et V) aux CÔTÉS DE TIROIR (J). Utiliser quatre VIS DORÉES TÊTE PLATE 8 mm (HH) à travers les trous 1 et 3.

REMARQUE : Les COULISSES DE TIROIR ont une inscription “DRAWER RIGHT” (droite) et une inscription “DRAWER LEFT” (gauche) pour faciliter leur identification.

Fixer une POIGNÉE (BB) au DEVANT DE TIROIR (H). Utiliser une VIS ARGENTÉE À MÉTAUX 13 mm (FF).

ÉTAPE 13

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Pour insérer le tiroir dans l'élément, abaisser le devant du tiroir et faire passer les roulettes situées sur le tiroir derrière les roulettes situées sur l'élément. Relever le devant du tiroir et l'enfiler dans l'élément.

Pour ajuster le tiroir, desserrer les VIS dans les CONSOLES DE DEVANT DE TIROIR, ajuster et serrer les VIS.

REMARQUE : Prière de lire attentivement les importantes informations concernant la sécurité qui figurent sur la couverture arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Pour nettoyer, utiliser l'encaustique pour meubles préférée ou un chiffon humide. Essuyer.

SAUDER® 411835

Mesa de noche

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Se destacan las figuras de cada paso con una tonalidad oscura para mostrar precisamente cual parte se debe montar a la unidad. Compare la “Lista de Part” abajo con la “Part Identification” en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

ESTAMOS AQUI PARA AYUDAR!

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). **NO DEVUELVA LA UNIDAD A LA TIENDA**. Llame este número sin cargo:

1-800-523-3987

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.
Hora oficial del Este
(excepto días festivos)

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	EXTREMO DERECHO	1
B	EXTREMO IZQUIERDO	1
C	PANEL SUPERIOR	1
D	FONDO	1
E	DORSO	1
F	RIOSTRA	1
G	BASE	1
H	CARA DE CAJÓN	1
I	DORSO DE CAJÓN	1
J	LADO DE CAJÓN	2
K	FONDO DE CAJÓN	1
L	MOLDURA DELANTERA	1
M	MOLDURA DERECHA	1
N	MOLDURA IZQUIERDA	1
O	MOLDURA DE EXTREMO	2
P	MOLDURA	1
Q	MOLDURA DE FONDO	1
R2	BASE	2

LISTA DE PARTES

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
S	RIEL DERECHO DE GABINETE	1
T	RIEL IZQUIERDO DE GABINETE	1
U	CORREDERA DERECHA DE CAJÓN	1
V	CORREDERA IZQUIERDA DE CAJÓN	1
W	SUJETADOR TWIST-LOCK®	10
X	MÉNSULA DE CARA DE CAJÓN	1
Y	SOPORTE ANGULAR	6
Z	SOPORTE DE METAL	5
AA	CONECTOR DE MOLDURA	2
BB	TIRADOR	1
CC	TORNILLO NEGRO DE CABEZA PERDIDA de 32 mm	6
DD	TORNILLO NEGRO DE CABEZA REDONDA de 28 mm	8
EE	TORNILLO NEGRO DE CABEZA GRANDE de 14 mm	16
FF	TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 13 mm	1
GG	TORNILLO MARRÓN DE CABEZA GRANDE de 11 mm	8
HH	TORNILLO DORADO DE CABEZA PERDIDA de 8 mm	8
II	CLAVO	24

Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura.

Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. Lote: _____

Fecha de compra: _____

PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Para comenzar el ensamblaje, empuje un SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER (W) dentro de los agujeros grandes de los EXTREMOS (A y B). Repita este paso para el FONDO (D).

NOTA: No apriete los SUJETADORES TWIST-LOCK® por ahora.

PASO 2

Ligeramente clave dos CONECTORES DE MOLDURA (AA) dentro de las muescas de las MOLDURAS (L, M y N).

A continuación, vuelva las MOLDURAS (L, M y N) al revés y fije las MOLDURAS al PANEL SUPERIOR (C). Utilice seis TORNILLOS NEGROS DE CABEZA PERDIDA de 32 mm (CC).

PASO 3

Fije los RIELES DE GABINETE (S y T) a los EXTREMOS (A y B). Utilice cuatro tornillos DORADOS de cabeza PERDIDA de 8 mm (HH) a través de los agujeros No. 1 y No. 3.

NOTA: Los RIELES DE GABINETE tienen la inscripción "Cabinet Right" (derecho) y la inscripción "Cabinet Left" (izquierdo) para identificarlos fácilmente.

Fije seis SOPORTES ANGULARES (Y) a los EXTREMOS (A y B). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (EE) y cuatro TORNILLOS MARRONES DE CABEZA GRANDE de 11 mm (GG).

PASO 4

Cómo utilizar el SUJETADOR TWIST-LOCK® SAUDER

1. Inserte el extremo con cabilla del SUJETADOR dentro del agujero de la parte adjunta.

NOTA: El extremo con cabilla del SUJETADOR debe quedarse completamente insertado en el agujero de la parte adjunta cuando se enclava el SUJETADOR.

2. Apriete el SUJETADOR lo más apretado posible con un destornillador Phillips (cruz).

Fije el FONDO (D) a los EXTREMOS (A y B). Apriete cuatro SUJETADORES TWIST-LOCK®.

PASO 5

Fije los EXTREMOS (A y B) a las MOLDURAS (M y N) sobre el PANEL SUPERIOR (C). Apriete cuatro SUJETADORES TWIST-LOCK®.

Fije las BASES (R2) a los EXTREMOS (A y B). Apriete dos SUJETADORES TWIST-LOCK®.

PASO 6

Cuidadosamente voltee la unidad para que repose sobre el panel superior.

Deslice las MOLDURAS DE EXTREMO (O) a los SOPORTES ANGULARES sobre los EXTREMOS (A y B). Utilice cuatro TORNILLOS MARRONES DE CABEZA GRANDE de 11 mm (GG).

Fije la MOLDURA (P) a los SOPORTES ANGULARES sobre los EXTREMOS (A y B). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (EE).

PASO 7

Fije cinco SOPORTES DE METAL (Z) a la RIOSTRA (F). Utilice cinco TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (EE).

NOTA: Asegúrese que los SOPORTES estén nivelados con los bordes de la RIOSTRA.

Fije la RIOSTRA (F) a los EXTREMOS (A y B) y al FONDO (D). Utilice cinco TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (EE).

PASO 8

Fije la BASE (G) y la MOLDURA DE FONDO (Q) a la RIOSTRA (F). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA REDONDA de 28 mm (DD).

Fije las BASES (R2) a la RIOSTRA (F). Utilice cuatro TORNILLOS NEGROS DE CABEZA REDONDA de 28 mm (DD).

PASO 9

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Cuidadosamente voltee la unidad para que repose sobre los bordes delanteros. Desdoble el DORSO (E) y colóquelo sobre la unidad.

Los márgenes a lo largo de todos los bordes del DORSO (E) deben estar uniformes. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

Fije el DORSO (E) a la unidad utilizando los CLAVOS (II).

PASO 10

Deslice los LADOS DE CAJÓN (J) sobre el DORSO DE CAJÓN (I).

Deslice el FONDO DE CAJÓN (K) dentro de las ranuras de los LADOS DE CAJÓN y del DORSO DE CAJÓN.

PASO 11

Separe las MÉNSULAS DE CARA DE CAJÓN (X) y deslícelas dentro de las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (J).

Fije la CARA DE CAJÓN (H) a las MÉNSULAS DE CARA DE CAJÓN (X). Utilice dos TORNILLOS NEGROS DE CABEZA GRANDE de 14 mm (EE).

PASO 12

Fije las CORREDERAS DE CAJÓN (U y V) a los LADOS DE CAJÓN (J). Utilice cuatro tornillos DORADOS de cabeza PERDIDA de 8 mm (HH) a través de los agujeros No. 1 y No. 3.

NOTA: Las CORREDERAS DE CAJÓN tienen una inscripción "DRAWER RIGHT" (derecha) y una inscripción "DRAWER LEFT" (izquierda) para identificarlas fácilmente.

Fije un TIRADOR (BB) a la CARA DE CAJÓN (H). Utilice un TORNILLO PLATEADO PARA METAL de 13 mm (FF).

PASO 13

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Para insertar el cajón dentro de la unidad, incline la parte delantera del cajón hacia abajo y deje que los rodillos del cajón caigan detrás de los rodillos de la unidad. Levante la parte delantera del cajón y deslícelo dentro de la unidad.

Para ajustar el cajón, afloje los TORNILLOS de las MÉNSULAS DE CARA DE CAJÓN, haga los ajustes necesarios y apriete los TORNILLOS.

NOTA: Por favor lea las páginas finales del folleto de instrucciones para información importante sobre la seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpie con su pulimento para muebles preferido o un paño húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. *Carefully read the following chart.*

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
• Overloaded drawers and shelves.	• Risk of injury. • Top-heavy furniture can tip over. • Overloaded drawers or shelves can break.	• Never exceed the weight limits shown in the instructions. • Work from bottom to top when loading shelves and drawers. Place the heavier items on the lower shelves or in lower drawers.
• Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	• Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	• This product is not designed to support a television.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. *Lire attentivement le tableau suivant.*

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
• Tiroirs et tablettes surchargées.	• Risque de blessure. • Du mobilier mal équilibré risque de se renverser. • Des tiroirs surchargés peuvent casser.	• Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions. • Commencer a charger les tablettes et tiroirs à partir du bas et finir au haut. Placer les objets les plus lourds sur les tablettes inférieures ou dans les tiroirs inférieurs.
• Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.	• Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	• Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. *Cuidadosamente lea la tabla a continuación.*

Esté alerto de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
• El sobrecargo de cajones y estantes.	• Un riesgo de lesiones. • La caída de mobiliario inestable. • La rotura de cajones sobrecargados.	• Nunca exceda los límites de peso indicados en las instrucciones. • Para cargar los estantes y cajones, comience al fondo y termine en la parte superior. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores o en los cajones inferiores.
• Es peligroso colocar los televisores sobre muebles que no están diseñados para soportar un televisor.	• Un riesgo de lesiones o la muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y son propensos a inclinarse hacia adelante.	• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, “defect” means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased “used” or “as is”, at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.
3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair or replace any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY for ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.
4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.
5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.
6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1-800-523-3987. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l’acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d’achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu’il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l’utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d’État en État ou de province en province.
2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d’une mauvaise utilisation ou d’un abus, d’un dommage intentionnel, d’un incendie, d’une inondation, d’une altération ou modification du produit, d’une utilisation du produit allant à l’encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d’une maintenance, d’un nettoyage ou d’un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n’existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d’occasion » ou « en l’état », dans le cadre d’une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d’un liquidateur.
3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera ou remplacera (sur sa seule décision) toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu’une preuve d’achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE de TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d’utilisation, démontage, transport, main d’ceuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l’exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l’exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.
4. La présente garantie ne s’applique qu’aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de ouverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l’acheteur original.
5. IL N’EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIABILITÉ OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l’autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIABILITÉ OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d’une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.
6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1-800-523-3987. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d’achat ainsi qu’une description spécifique du défaut de produit.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un período de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, “defecto” significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.
2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados “de uso” o “como está”, en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.
3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará o reemplazará cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el período de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.
4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del período de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.
5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.
6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1-800-523-3987. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 EE.UU. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

Dear valued customer:

Thank you for your purchase from the Sauder family companies. It's our pleasure to provide you with an affordable solution that meets your furniture and storage needs. I hope you will enjoy it for years to come.

I am pleased with this company's consistent ability to amaze the customer over time. My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble table. Since then, our furniture has evolved to always provide you with top performance, fashionable styling and uncompromised value.

A privately-held family-run business, Sauder has been able to hold true to the core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship on which it was founded. As a result, we offer unmatched style and function in a product manufactured with industry-leading and environmentally responsible materials and processes. Our Sauder branded product line is still made in Archbold, Ohio, where it all began.

The Sauder name on the box ensures that the item you have purchased is made with the best quality workmanship and materials. If you should encounter issues with your product, please let us know. Our award-winning customer service crew is ready to help at 800-523-3987 or you can reach us online.

Again, thank you for being a valued customer. I invite you to visit our website at www.sauder.com to see additional furniture selections, find a dealer near you, or learn more about the heritage of the Sauder company.

Sincerely,

Kevin J. Sauder
President/CEO

SAUDER®

Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Sauder Woodworking Product indentified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured by:

   Sauder Woodworking Company
   502 Middle Street
   Archbold, Ohio 43502
   (419) 446-2711
4. Date of Manufacture: **June 2012**

Lot #: 338938 **05 / 09 / 11**
Date Purchased: _____

register your new product online

For immediate service, our website is available 24 hours a day, 7 days a week to order replacement parts, access assembly tips, register your product, and view Sauder products. **www.sauder.com**

Consumer Services in United States and Canada
Mon.-Fri. – 9am-5:30pm ET(except holidays)
1-800-523-3987